



E-CD

ELECTRONIC

CARTRIDGE

DISPENSER

1k




OR



2k



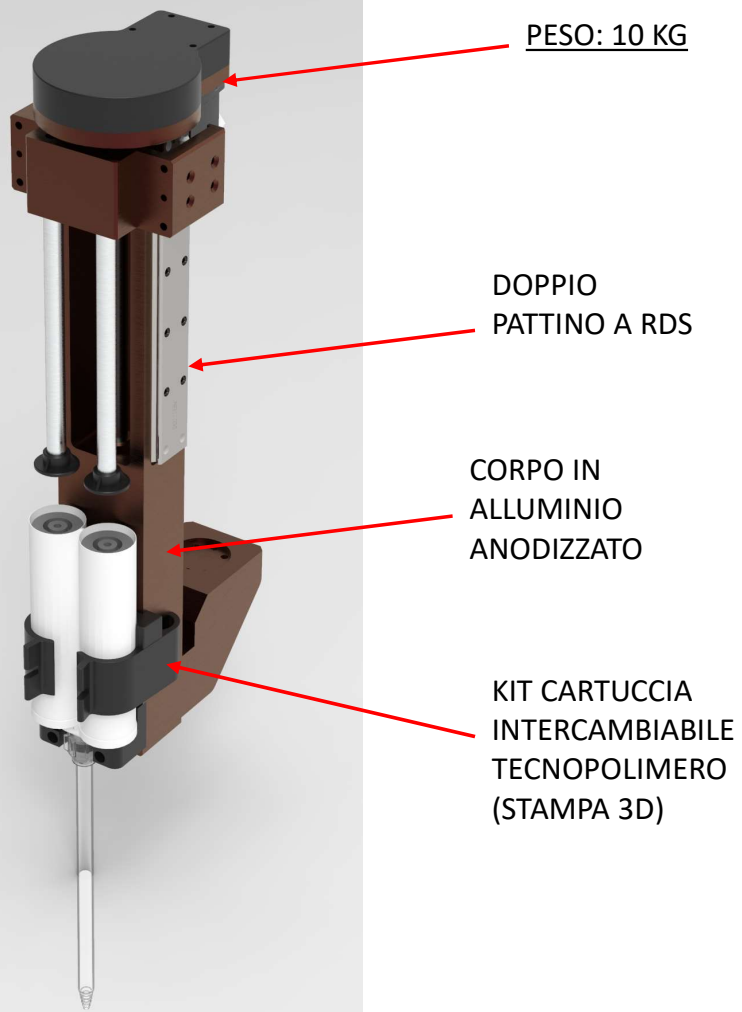


RATIO 5:1
INGRANAGGI IN
TECNOPOLIMERO

MOTORE BRUSCHLESS
400W
ENCODER ASSOLUTO

VITE SENZA FINE IN ACCIAIO
CON CHIOCCIOLA IN
TECNOPOLIMERO

FLANGIA ROBOT A 90°
ADATTABILE A QUALSIASI
ROBOT

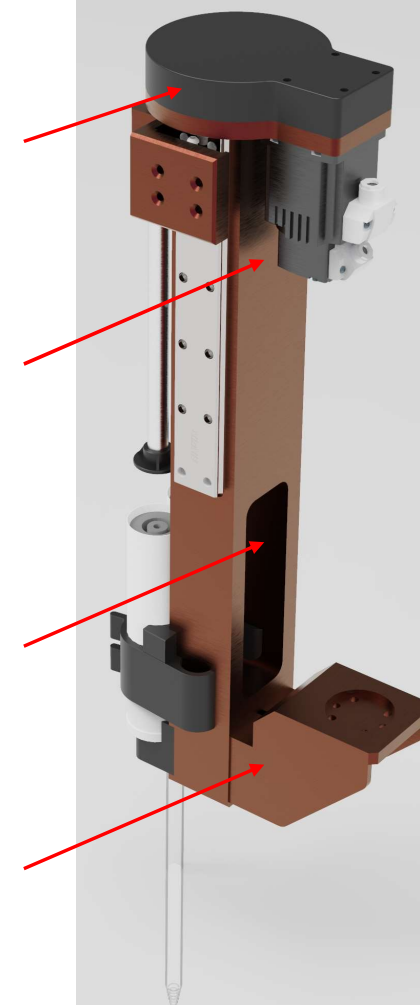

CONTROLLO:

- PLC Siemens 1200
- HMI Wientek
- azionamento Siemens
- Tensione 230 VAC

GESTIONE:

- Ricette «programma»
- Ricette «cartuccia»
- Gestione POT-LIFE
- richiesta Pos. SPURGO, HOME,CAMBIO CARTUCCIA
- Gestione separata di carico MIXER e SPURGO MIXER
- Gestione portata da «RICETTA» o da «ROBOT»
- Comunicazione PROFINET
- Controllo di coppia MAX
- Controllo di portata espresso in CC\SEC.



MEMORIA CARTUCCE

01 / 09 / 2021
10 : 54 : 58

NUMERO CARTUCCIA: 0 NOME:

0	[Sec.]	Tempo Potlife prodotto
0.0	[CC]	Volume totale cartuccia
0.0	[CC]	Volume allarme fine cartuccia
0.0	[CC]	Quantità spurgo
0.0	[CC]	Quantità carico
1K		Tipo cartuccia
0	[%]	Sforzo massimo motore brushless (-150 , 300%)
0.0	[CC/mm]	Fattore K cartuccia
0.0	[mm]	Quota inizio
0	[mm]	Offset asse X Robot
0	[mm]	Offset asse Y Robot
0	[mm]	Offset asse Z Robot

ESC MEMO

MEMORIA RICETTE

01 / 09 / 2021
10 : 48 : 05

NUMERO RICETTA: 0 NOME:

0.0	[CC]	Volume dosaggio
0.00	[%]	Tolleranza dosaggio OK
ROBOT		Scelta velocità erogazione dosaggio
0.000	[CC/s]	Velocità erogazione dosaggio Gun

ESC MEMO

MANUALE ASSE CARTUCCIA

01 / 09 / 2021
12 : 10 : 56

SET ABILITAZIONE

SALITA 0.000 [mm/s]

DISCESA

VAI A QUOTA RELATIVA [mm/s] 0.0

VAI A QUOTA ASSOLUTA [mm/s] 0.0

RESET DRIVE ASSE

Home

Spurgo

Cambio

Posiziona

RICHIESTA POSIZIONE HOME AL ROBOT

RICHIESTA POSIZIONE SPURGO AL ROBOT

RICHIESTA POSIZIONE CAMBIO CARTUCCIA AL ROBOT

POSIZIONAMENTO FINE CAMBIO CARTUCCIA

POSIZIONE ASSE: 0.0 [mm]

COPPIA MOTORE: 0.000 [%]

COPPIA MOTORE: 0.00000 [Nm]

ESC





